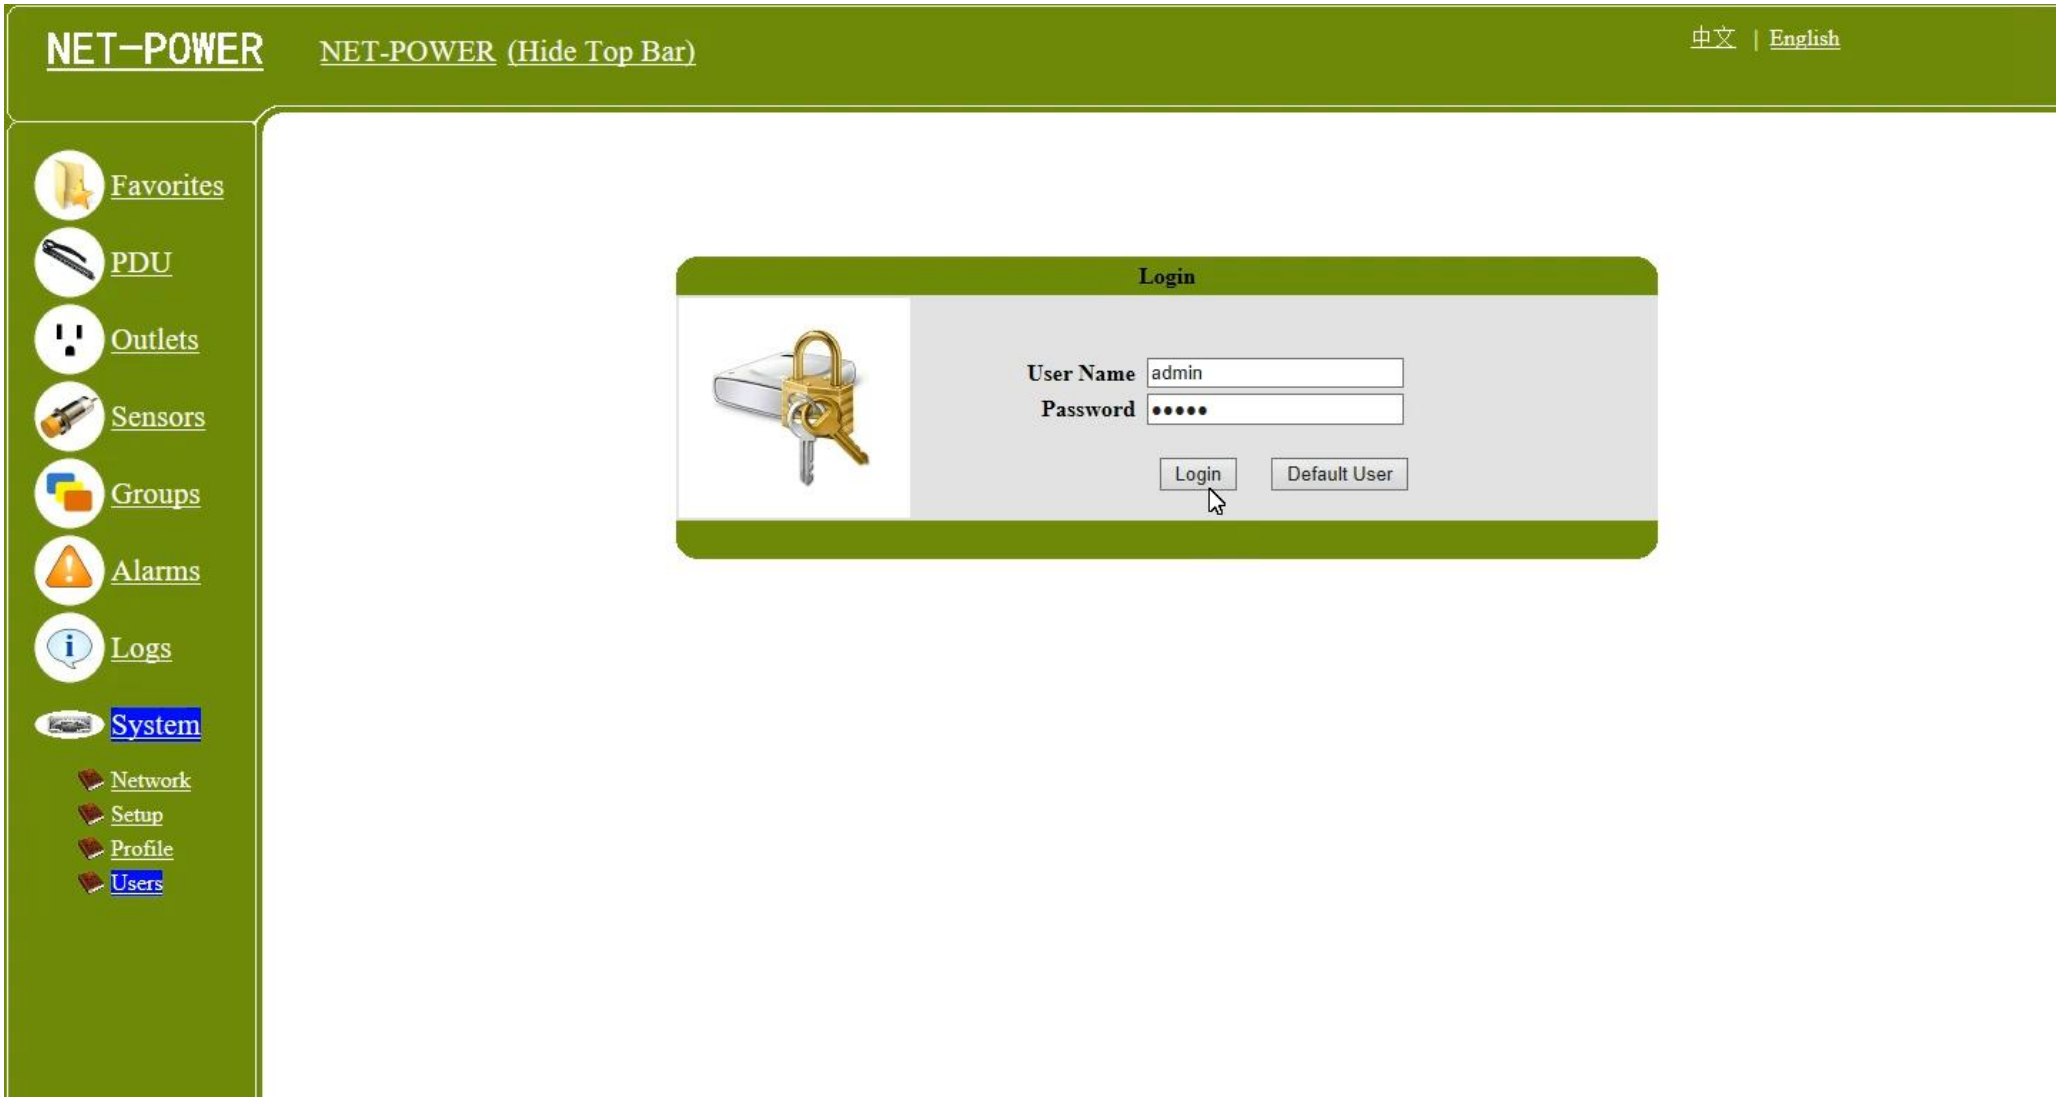
NET-POWER
NET-POWER (Hide Top Bar)
中文 | English
Favorites
PDU
Outlets
Sensors
Groups
Alarms
Logs
System
Network
Setup
Profile
Users
Login
User Name
admin
Password
Login
Default User

NET-POWER NET-POWER (隐藏顶部栏) 中文 | English

收藏
输入
输出
传感器
分组
报警
日志
系统
网络
设置
存档与恢复
用户

上一页 工具 设备 信息 告警(0) 设置 刷新 自动

系统信息		
产品名称	NET-POWER	
产品型号	AS-APN4-H8G16	
产品 P/N	AS-APN4-H8G16	
产品 S/N	50FF99D0510D	
MAC地址	50-FF-99-D0-51-0D	
软件版本	BXX-2.6.1	
用于SNMP的产品标◆◆?		
设备名称	Aosens APN4	名称，如：pdu
设备联系人		约定信息
设备位置		设备定位
	保存	

PDU信息		
输出插座		
输出位数	8	
输出制式: GB 10	1,2,3,4,5,6,7,8,	总共: 8
操作		

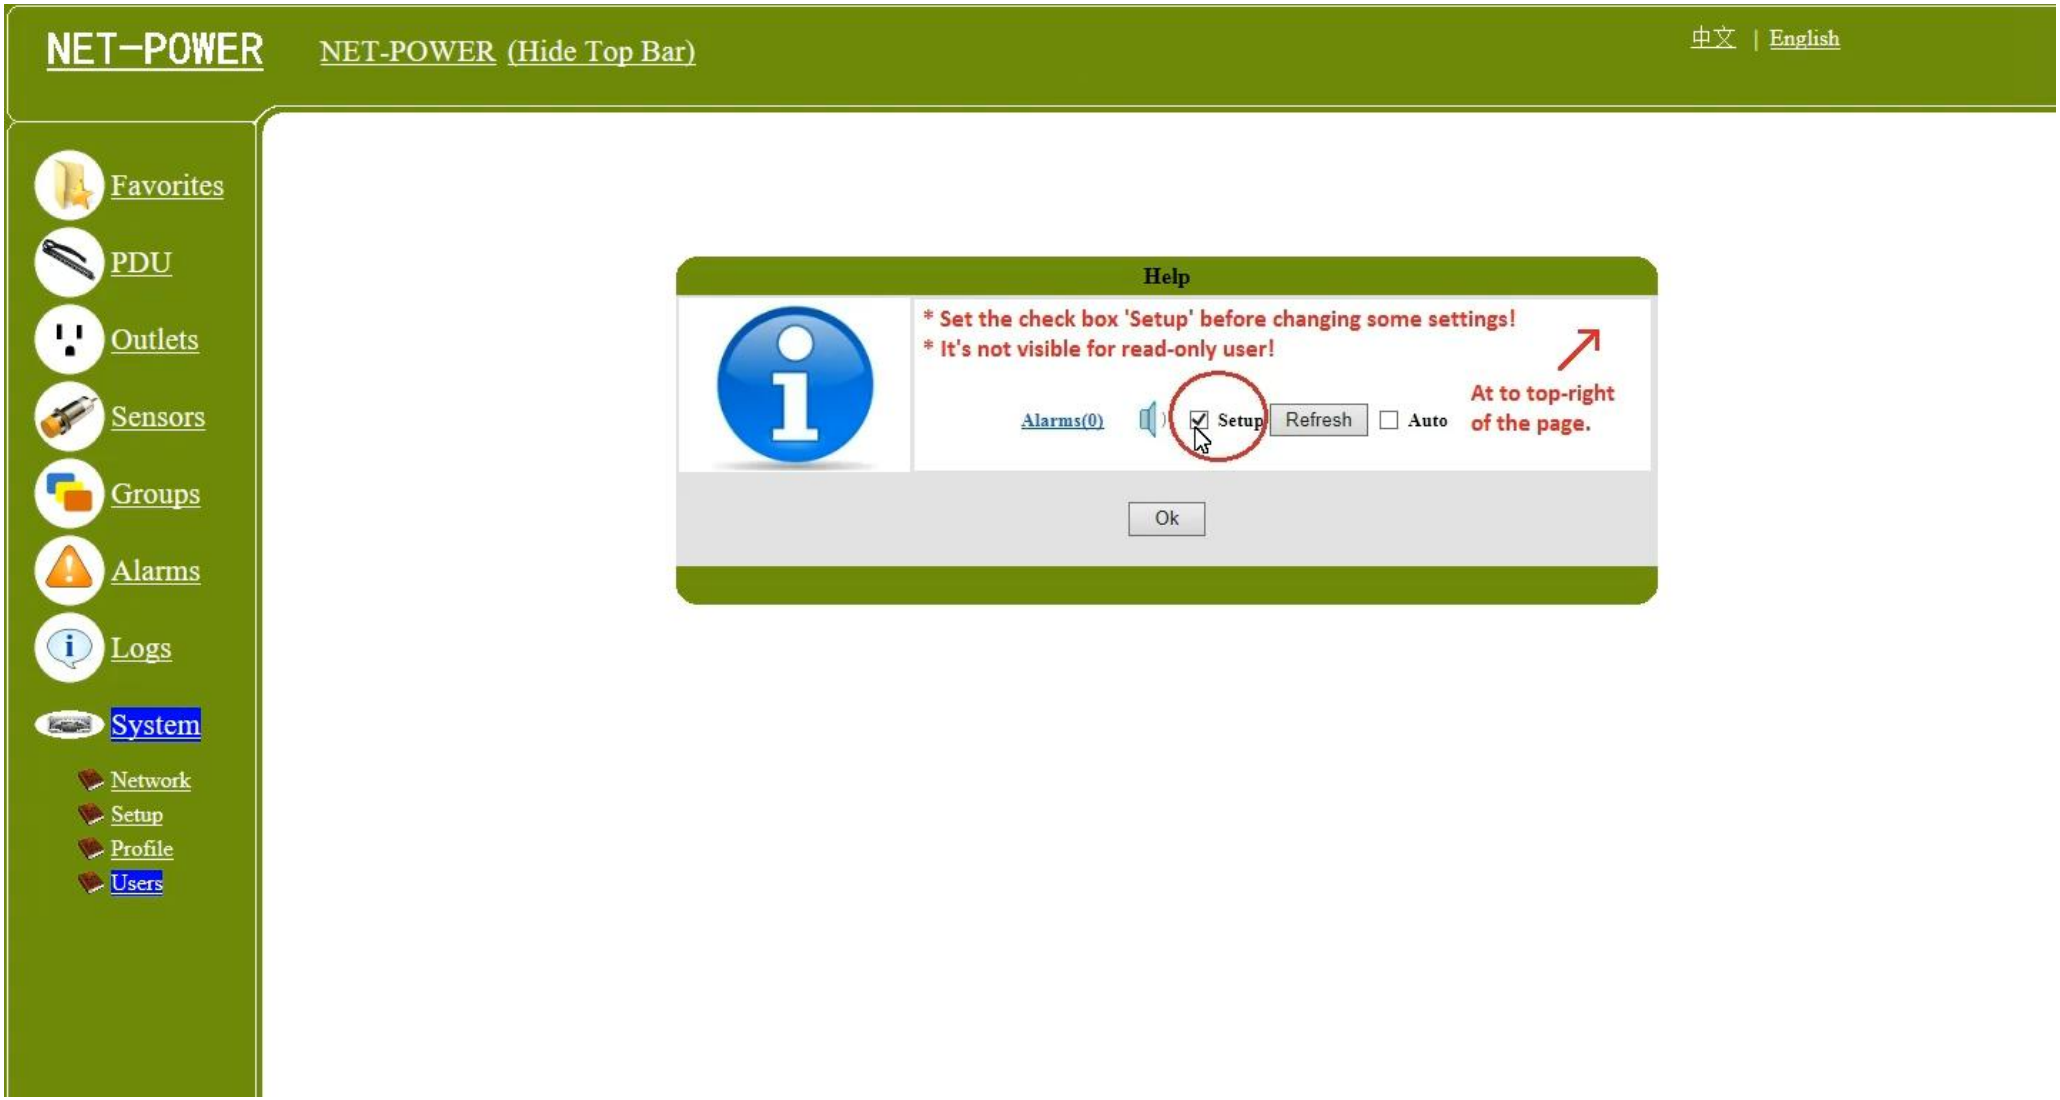
NET-POWER
NET-POWER (Hide Top Bar)
中文 | English
Favorites
PDU
Outlets
Sensors
Groups
Alarms
Logs
System
Network
Setup
Profile
Users
Help
* Set the check box 'Setup' before changing some settings!
* It's not visible for read-only user!
Alarms(0)
Setup
Refresh
Auto
At to top-right of the page.
Ok

NET-POWER
NET-POWER (隐藏顶部栏)
中文 | English
上一页
PDU
输入
信息
告警(0)
设置
刷新
自动
收藏
输入
输出
传感器
分组
报警
日志
系统
网络
设置
存档与恢复
用户
PDU
项目
内容
备注
输入
1 Phase
额定电流 (A)
16
频率 (Hz)
50
总电度 (kWh)
0.3
上电时间间隔 (s)
1
1-60. 下电时间间隔固定为1秒.
保存
详细参数: 输入

NET-POWER
NET-POWER (隐藏顶部栏)
中文 | English
上一页
PDU
输入
信息
告警(0)
设置
刷新
自动
收藏
输入
输出
传感器
分组
报警
日志
系统
网络
设置
存档与恢复
用户
输入
项目 内容 备注
电压 (V) 225
电流 (A) 0
视在功率 (W) 0
有功功率 (W) 0
无功功率 (W) 0
功率因数 0
电能 (kWh) 0.3
额定功率 (W) 3520
剩余功率 (W) 3520
下限/上限 (A) 0 16 最大电流: 16
保存
电流的历史事件:
时间 类型 来源 描述
无记录!

NET-POWER
NET-POWER (隐藏顶部栏)
中文 | English
上一页
输出插座
分组
详细信息
设置
告警(0)
设置
刷新
自动
收藏
输入
输出
传感器
分组
报警
日志
系统
网络
设置
存档与恢复
用户
命名
序号
参数
ID号
名称
交换机
1
名称 #2
联想服务器
2
名称 #3
TPLINK
3
名称 #4
监控服务器
4
名称 #5
Outlet_5
5
名称 #6
Outlet_6
6
名称 #7
Outlet_7
7
名称 #8
Outlet_8
8
保存

NET-POWER
NET-POWER (隐藏顶部栏)
中文 | English
收藏
输入
输出
传感器
分组
报警
日志
系统
网络
设置
存档与恢复
用户
上一页
输出插座
分组
详细信息
设置
告警(0)
设置
刷新
自动
输出插座
ID 名称 插座类型 开关 操作 电度 (kWh) 有功功率 (W) 功率因数 电流 (A) 设限值 (A) 描述
1 交换机 GB 10 打开 关闭 0 0 0 0 0 10 保存 出厂值
2 联想服务器 GB 10 打开 关闭 0 0 0 0 0 10 保存 出厂值
3 TPLINK GB 10 打开 关闭 0 0 0 0 0 10 保存 出厂值
4 监控服务器 GB 10 打开 关闭 0 0 0 0 0 10 保存 出厂值
5 Outlet_5 GB 10 打开 关闭 0 0 0 0 0 10 保存 出厂值
6 Outlet_6 GB 10 打开 关闭 0 0 0 0 0 10 保存 出厂值
7 Outlet_7 GB 10 打开 关闭 0 0 0 0 0 10 保存 出厂值
8 Outlet_8 GB 10 打开 关闭 0.1 0 0 0 0 10 保存 出厂值

NET-POWER
NET-POWER (隐藏顶部栏)
中文 | English
收藏
输入
输出
传感器
分组
报警
日志
系统
网络
设置
存档与恢复
用户
上一页
输出插座
分组
详细信息
设置
告警(0)
设置
刷新
自动
[ALL] [一楼机房] [二楼机房] [Group 4] [Group 5] [Group 6] [Group 7] [Group 8]
输出分组
名称 状态 #3 操作 分组电流 (A) #3 分组电度 (kWh) #3 电流下限 (A) #3 电流上限 (A) #3
二楼机房 ON(1),OFF(1) 全开 全关 0 0 0 全部设置 10 全部设置
注意: 使用'全开'和'全关'操作后，需要手动刷新页面来更新显示!
输出插座
ID 名称 插座类型 开关 操作 电度 (kWh) 有功功率 (W) 功率因数 电流 (A) 设限值 (A) 描述
3 TPLINK GB 10 打开 关闭 0 0 0 0 0 10 保存 出厂值
5 Outlet_5 GB 10 打开 关闭 0 0 0 0 0 10 保存 出厂值

NET-POWER
NET-POWER (隐藏顶部栏)
中文 | English
上一页
传感器
事件
设置
告警(0)
设置
刷新
自动
收藏
输入
输出
传感器
分组
报警
日志
系统
网络
设置
存档与恢复
用户
设置
重新扫描传感器数量
掉线传感器的告警信息将清除.
扫描
项目
内容
备注
温度单位
Deg.C
风速单位
m/s
保存

NET-POWER NET-POWER (隐藏顶部栏) 中文 | English

收藏
输入
输出
传感器
分组
报警
日志
系统
网络
设置
存档与恢复
用户

上一页 分组 配置 告警(0) 设置 刷新 自动

分组

显示	序号	名称	命名	插座描述	操作
显示	1	ALL		8 个:包含所有插座!	
显示	2	一楼机房	设置	3 个:,1,2,4	删除分组
显示	3	二楼机房	设置	2 个:,3,5	删除分组
显示	4	Group 4	设置	0 个:	删除分组
显示	5	Group 5	设置	0 个:	删除分组
显示	6	Group 6	设置	0 个:	删除分组
显示	7	Group 7	设置	0 个:	删除分组
显示	8	Group 8	设置	0 个:	删除分组

当前分组: **一楼机房**

本组插座				
1	GB 10	交换机	Unnamed	移出
2	GB 10	联想服务器	Unnamed	移出
4	GB 10	监控服务器	Unnamed	移出
待分组插座				
6	GB 10	Outlet_6	Unnamed	添加
7	GB 10	Outlet_7	Unnamed	添加
8	GB 10	Outlet_8	Unnamed	添加

NET-POWER
NET-POWER (隐藏顶部栏)
中文 | English
收藏
输入
输出
传感器
分组
报警
日志
系统
网络
设置
存档与恢复
用户
上一页
告警
告警(0)
设置
刷新
自动
告警
无记录

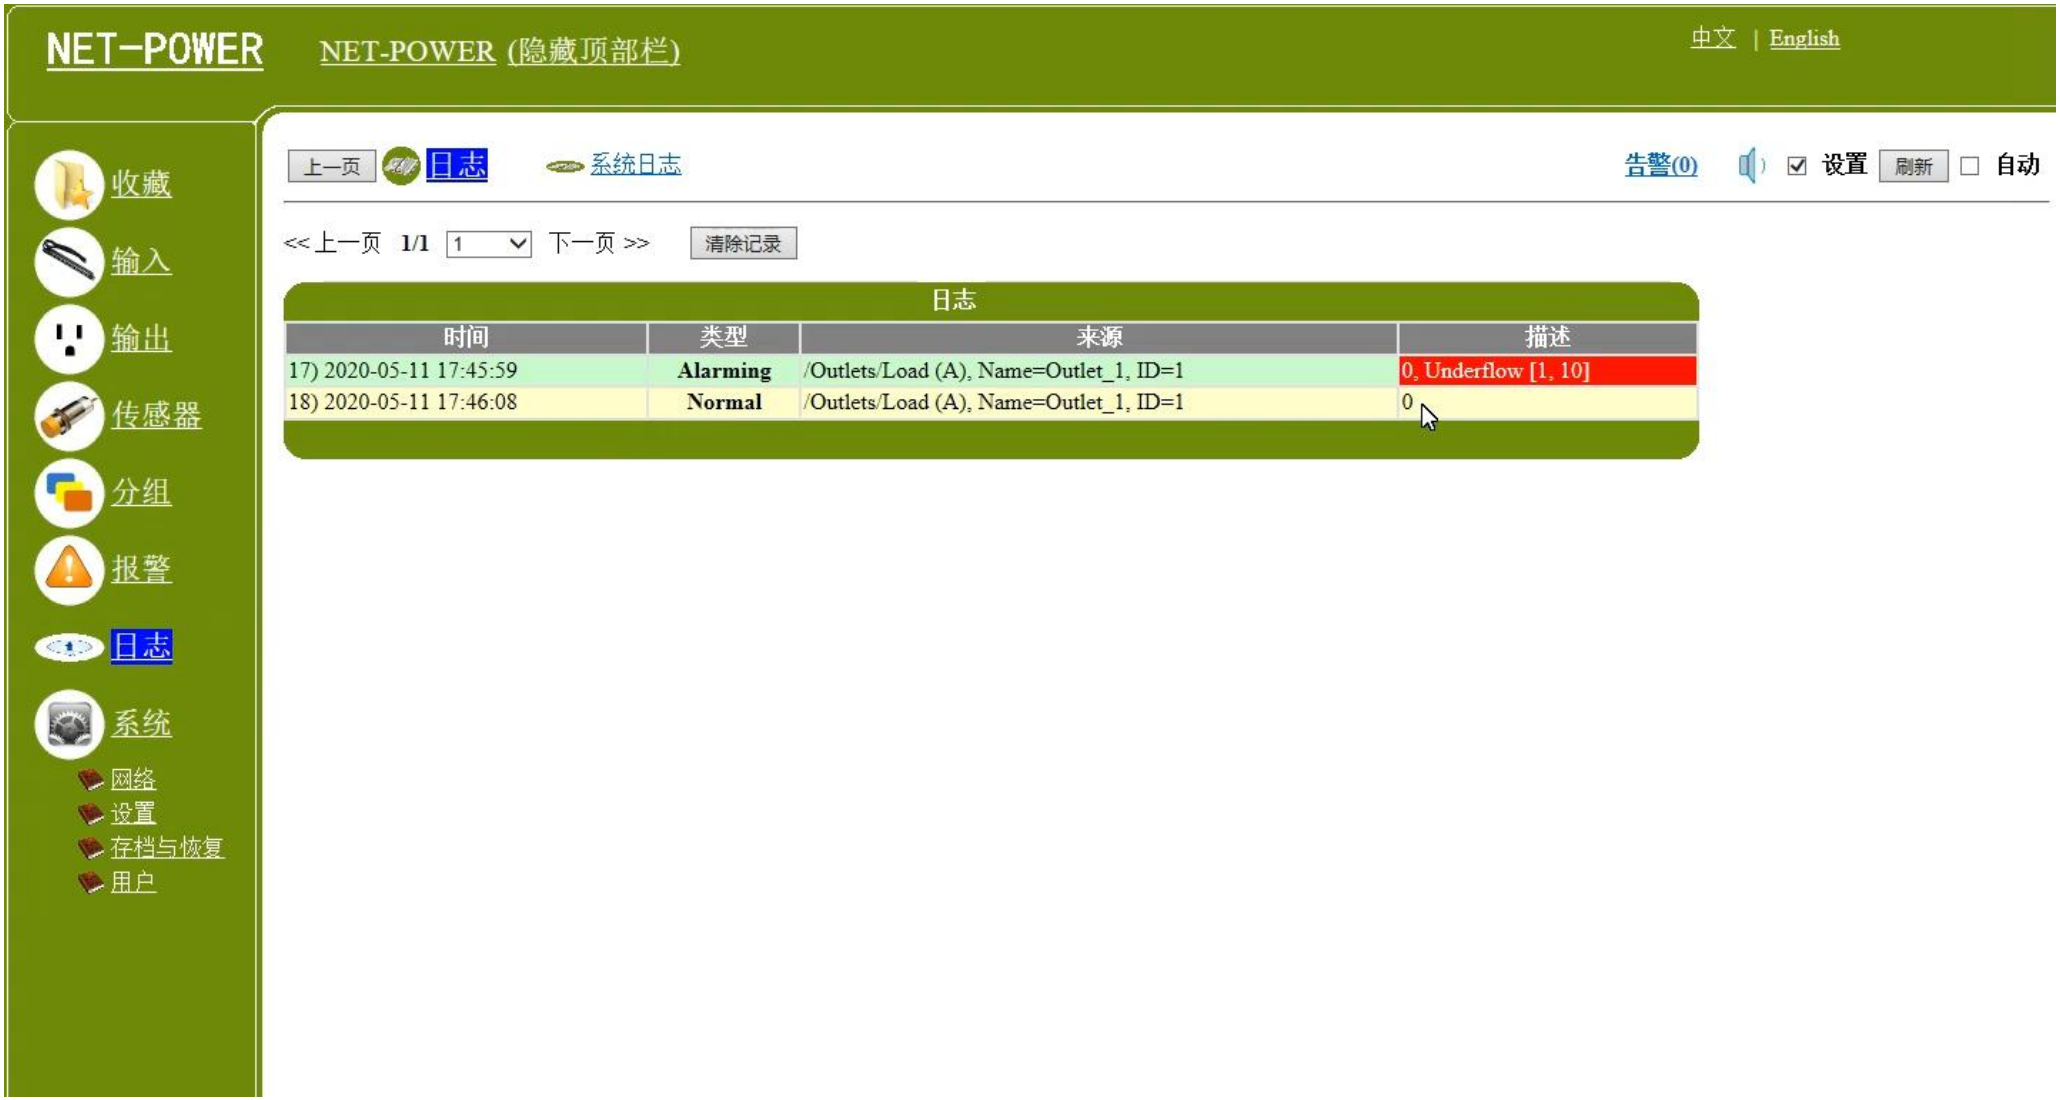
NET-POWER
NET-POWER (隐藏顶部栏)
中文 | English
收藏
输入
输出
传感器
分组
报警
日志
系统
网络
设置
存档与恢复
用户
上一页
日志
系统日志
告警(0)
设置
刷新
自动
<< 上一页 1/1 1 下一页 >>
清除记录
日志
时间 类型 来源 描述
17) 2020-05-11 17:45:59 Alarming /Outlets/Load (A), Name=Outlet_1, ID=1 0, Underflow [1, 10]
18) 2020-05-11 17:46:08 Normal /Outlets/Load (A), Name=Outlet_1, ID=1 0

NET-POWER
NET-POWER (隐藏顶部栏)
中文 | English
上一页
网络
设置
存档
用户
定时
升级
CA证书
信息
告警(0)
设置
刷新
自动
收藏
输入
输出
传感器
分组
报警
日志
系统
网络
设置
存档与恢复
用户
网络设置
网络连接
获取IP
DHCP
Static
网络服务
HTTP服务
Enabled
网页服务
HTTPS服务
Disabled
加密的网页服务器
TELNET服务
Enabled
命令行访问
SSH服务
Disabled
加密的命令行访问
SNMP服务
Enabled
设置
网络管理协议
邮件服务
Disabled
设置
发邮件
应用网络设置
注意: 如果更改了IP地址，请使用新的IP地址访问!
应用网络设置

NET-POWER NET-POWER (隐藏顶部栏) 中文 | English

收藏
输入
输出
传感器
分组
报警
日志
系统
- 网络
- 设置
- 存档与恢复
- 用户

上一页 网络 设置 存档 用户 定时 升级 CA证书 信息 告警(0) 设置 刷新 自动

设置

告警输出		
蜂鸣告警	Enabled	
干接点输出	Enabled	
Snmp Trap信息	Enabled	
Snmp查询超时时间 (s)	0	0不发送超时trap
TRAP连接周期 (s)	30	1 - 60000
发送邮件	Enabled	
网页设置		
网页自动刷新时间间隔 (s)	3	1 - 60000
网页超时退出登陆时间 (s)	180	1 - 60000
保存		
系统		
系统时间	2020-05-13 14:04:48	使用本机时间 格式: 2000-01-02 12:34:56
Modbus通讯地址	1	地址范围：1 - 255
保存		
NTP Setting		
高级设置		
密码	••••••	6 - 20个字符，该密码用于系统升级
保存		
清除系统日志		

NET-POWER
NET-POWER (隐藏顶部栏)
中文 | English
上一页
网络
设置
存档
用户
定时
升级
CA证书
信息
告警(0)
设置
刷新
自动
收藏
输入
输出
传感器
分组
报警
日志
系统
网络
设置
存档与恢复
用户
存档与恢复
恢复出厂设置
恢复出厂设置
注意: 恢复出厂设置后，当前设置将丢失!
历史设置
记录 #1 2000-01-01 00:01:09 恢复 备份
记录 #2 2000-01-01 00:01:09 恢复 备份
记录 #3 2000-01-01 00:01:09 恢复 备份

NET-POWER
NET-POWER (隐藏顶部栏)
中文 | English
上一页
网络
设置
存档
用户
定时
升级
CA证书
信息
告警(0)
设置
刷新
自动
收藏
输入
输出
传感器
分组
报警
日志
系统
网络
设置
存档与恢复
用户
用户管理
用户名
权限
操作
admin
ReadWrite
删除
修改
test
ReadOnly
删除
修改
aosens
ReadOnly
删除
修改
添加新用户：
添加
用户名仅限以下字符：a-z, A-Z, 0-9, ._-+()#@

NET-POWER
NET-POWER (隐藏顶部栏)
中文 | English
上一页
网络
设置
存档
用户
定时
升级
CA证书
信息
告警(0)
设置
刷新
自动
收藏
输入
输出
传感器
分组
报警
日志
系统
网络
设置
存档与恢复
用户
定时
名称
描述
操作
demo
Running, 不动作
删除
设置
添加一个定时操作:
添加
输入字符限于: a-z, A-Z, 0-9, ._-+()#@

NET-POWER
NET-POWER (隐藏顶部栏)
中文 | English
上一页
网络
设置
存档
用户
定时
升级
CA证书
信息
告警(0)
设置
刷新
自动
收藏
输入
输出
传感器
分组
报警
日志
系统
网络
设置
存档与恢复
用户
软件更新
警告：升级过程中请保持PDU供电，不要关断PDU的电源！！！
选择上传文件:
浏览...
上传

NET-POWER
NET-POWER (隐藏顶部栏)
中文 | English
上一页
网络
设置
存档
用户
定时
升级
CA证书
信息
告警(0)
设置
刷新
自动
收藏
输入
输出
传感器
分组
报警
日志
系统
网络
设置
存档与恢复
用户
上传CA证书
CRT证书文件(*.crt):
密钥证书文件(*.key):
CER证书文件(*.cer):
浏览...
警告:
请小心选择正确的文件上传!
密码:
密码确认:
提交

以上 web 管理界面仅供参考，程序、界面修改恕不另行通知。

北京奥盛创新科技有限公司 www.Aosens.com 2021 年 9 月